

Montageanleitung - WANDREGAL



Unterstützung und Beratung unter:

07851 – 992 991 99

service@schrankmacher.shop

Mo-Do: 8 - 12 Uhr | 13 - 17 Uhr

Fr: 8 - 12 Uhr | 13 - 16 Uhr


Montagevorbereitung:

Es empfiehlt sich den Boden auszulegen um diesen zu schonen.


Kontrollieren Sie vor Montagebeginn ob alle Möbelteile und Beschläge/Schrauben vorhanden sind.

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist für die meisten Wandaufbauten geeignet. Bitte prüfen Sie dennoch den Halt der Verbindung. Von uns kann kein Gewähr für den Halt der Verbindung übernommen werden.


Die äußeren Wandschienen müssen von der Außenkante des Regalbodens eingerückt sein – wir empfehlen ca. 150mm. Die restlichen Wandschienen verteilen Sie gleichmäßig dazwischen. Zeichnen Sie zuerst das obere Loch links an, anschließend zeichnen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage die oberen Löcher der restlichen Wandschienen an.

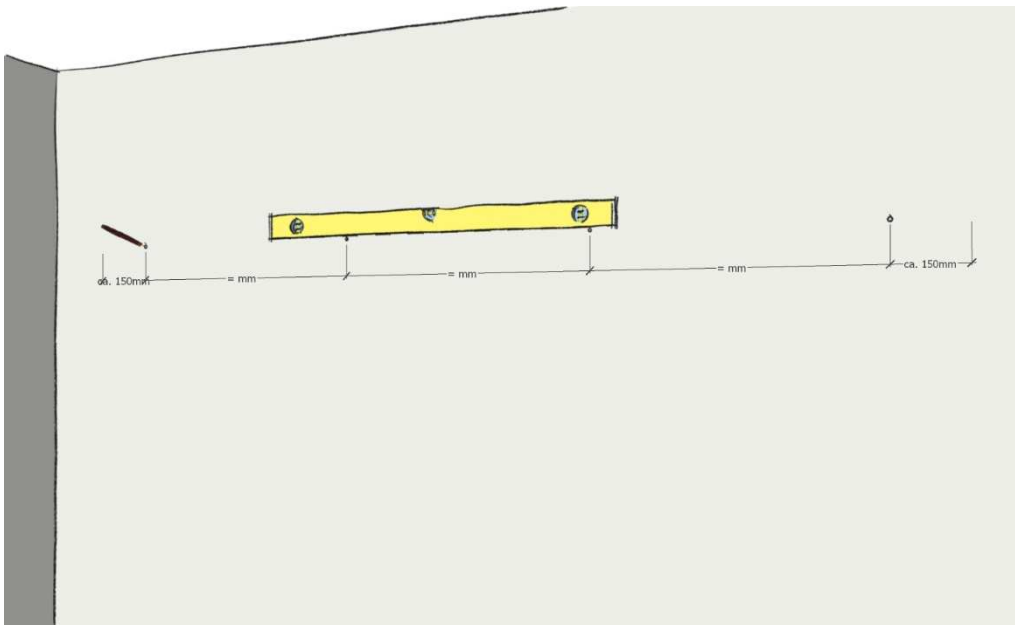

Schrauben Sie die Wandschiene oben fest so dass Sie sich noch leicht bewegen lässt. Zeichnen Sie nun die restlichen Löcher der Wandschiene mit Hilfe der Wasserwaage an und befestigen die Wandschiene durch alle vorgesehenen Löcher.

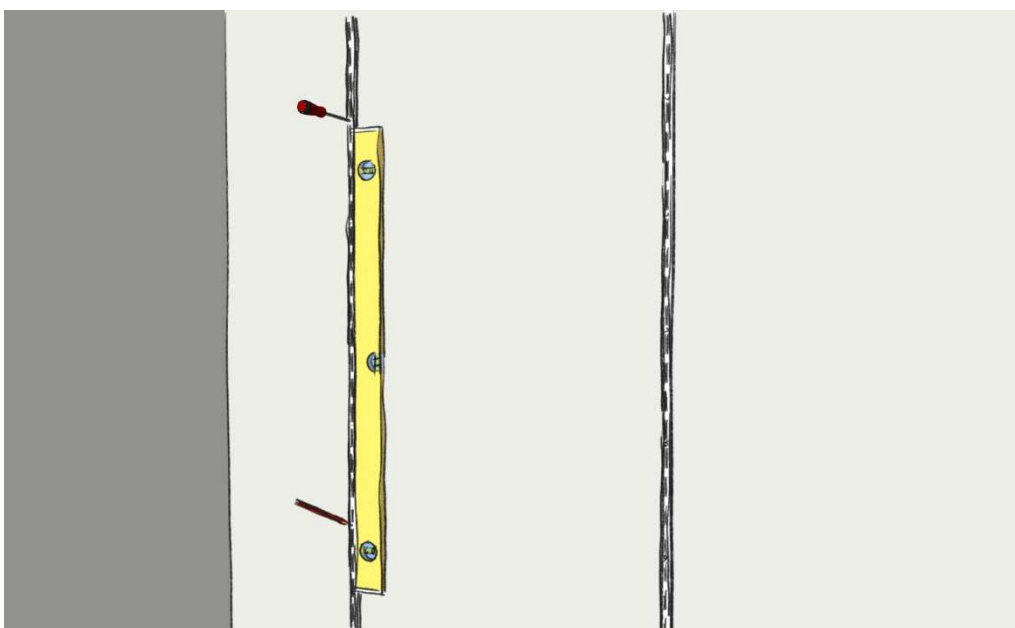

Stecken Sie nun die Regalträger ein – nehmen Sie ein Stück Massivholz als Zulage und bringen den Träger mit einem leichten Schlag in die Endposition.

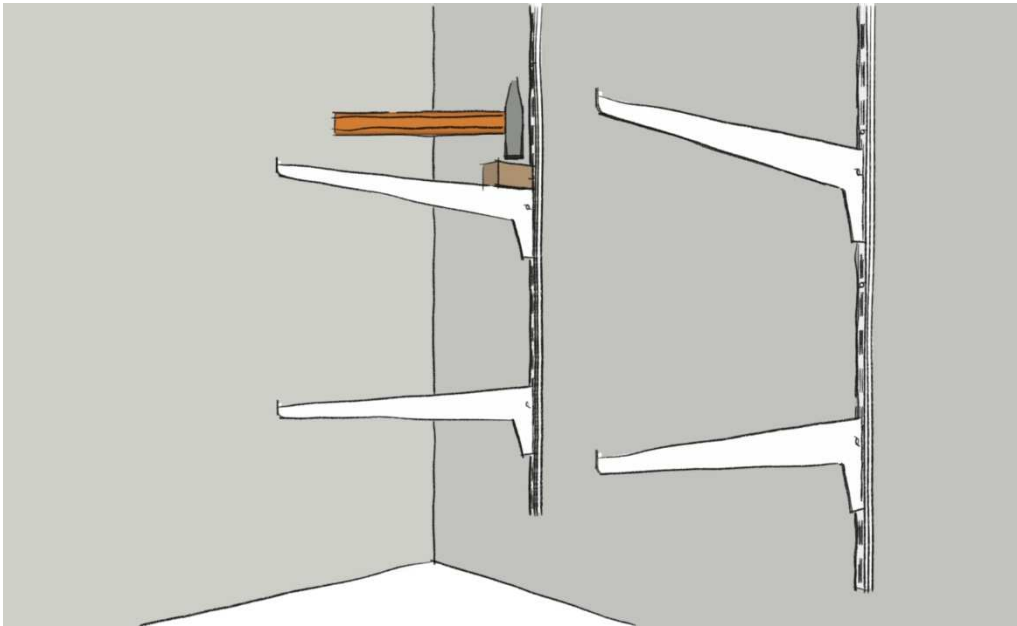

Als letztes legen Sie die Böden ein.

